


Индикаторы



Установка

1. Подключите адаптер DHP-P308AV непосредственно к электрической розетке, рядом с роутером.
2. Подключите Wi-Fi экстендер DHP-W310AV к розетке питания в месте, где необходимо увеличить радиус действия сети.
3. Подключите входящий в комплект поставки Ethernet-кабель к DHP-W310AV и к компьютеру. Также можно подключиться к DHP-W310AV по Wi-Fi, используя информацию, указанную на Карте с настройками беспроводной сети / непосредственно на самом устройстве / выданную техническим специалистом во время установки оборудования.

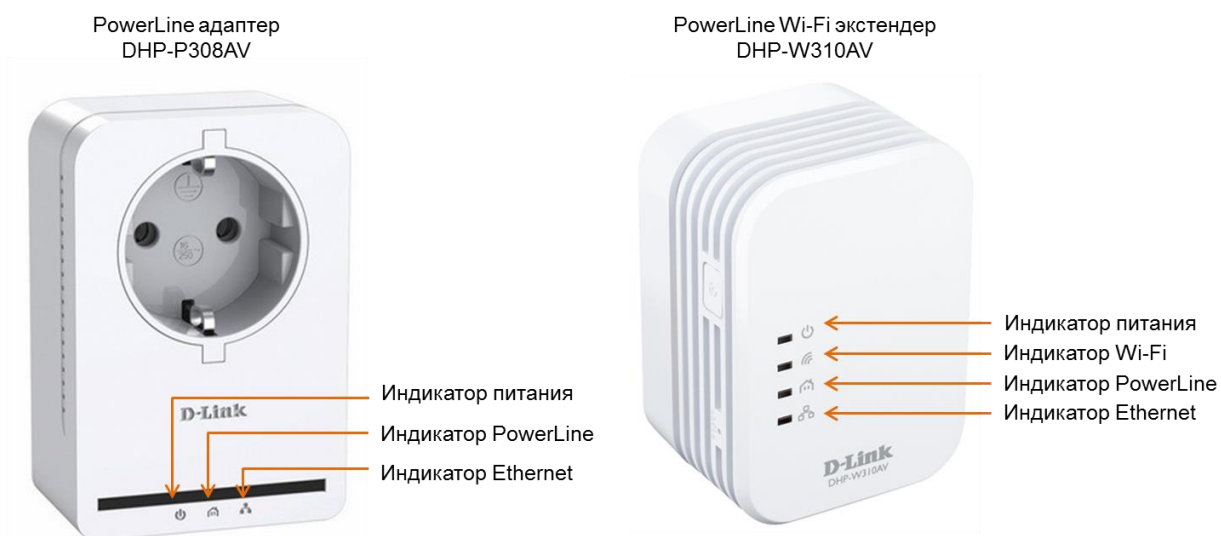

4. Компьютер и DHP-W310AV подключены. Пожалуйста, перейдите к разделу «Первоначальная настройка» на следующей странице, чтобы выполнить подключение DHP-W310AV к существующей сети Powerline.

Первоначальная настройка

1. Введите в Web-браузере:


Windows: <http://dlinkapWXYZ> или <http://dlinkap>

Mac OS: <http://dlinkapWXYZ.local>. или <http://dlinkap.local>.


где WXYZ– последние 4 цифры MAC-адреса.

Полный MAC-адрес и имя устройства указаны на Карте с настройками беспроводной сети / или выданы техническим специалистом во время установки оборудования.

2. В качестве имени пользователя выберите ADMIN, поле пароля оставьте пустым.

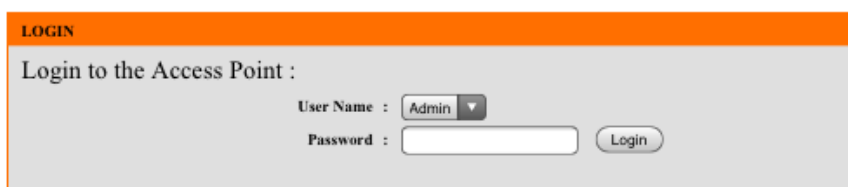

3. Запустите на исходной странице Мастер установки соединения Powerline.

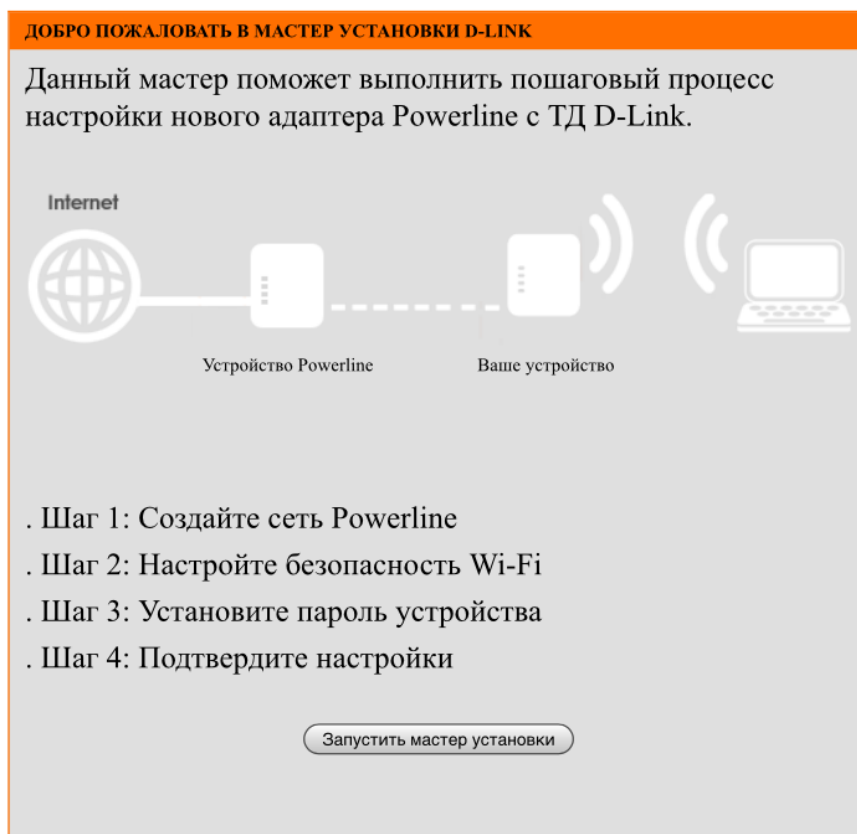

4. После появления запроса нажмите кнопку на действующем устройстве для подключения к DHP-W310AV.

ШАГ 1: СОЗДАЙТЕ СЕТЬ POWERLINE

Устройство выполняет поиск другого устройства Powerline. Пожалуйста, нажмите кнопку Simple Connect (простое подключение) или кнопку Common Connect (стандартное подключение) на устройстве Powerline, которое требуется подключить в течение нескольких секунд.

116 секунд



Внимание: Если ранее сеть Powerline не была защищена, необходимо выполнить настройки безопасности для всех используемых устройств Powerline. Выполните следующие шаги для каждого устройства: нажмите на DHP-W310AV кнопку для соединения, затем, в течение 2 минут нажмите кнопку Simple Connect на используемом устройстве Powerline.

5. Выполните шаги Мастера для установки сети Powerline. Более подробная информация на сайте <http://www.dlink.ru>.

Техническая поддержка

- Вы можете обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону 8-800-700-5465 или через Интернет <http://www.dlink.ru> / e-mail: support@dlink.ru
- Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.
- D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока (12 мес.)